Manual de usuario

Índice

2 Inicio rápido
4 Controles
4 Accesorios
5 Requisitos mínimos del sistema
5 Proceso de carga de la batería
5 Encendido y apagado
6 Indicador de pantalla
7 Indicador LED
7 Controlador de WebCam [WebCam Driver]
9 Crear eDVR [eDVR Create]
12 DirectCap
13 Controlador de Win98 [Win98 driver]
13 WebCam
13 Almacenamiento USB
13 Captura de imágenes
15 Grabación de audio
15 Grabación de vídeo
16 Configuración
16 Formateado
17 Solución de problemas
17 Información de licencia

Guía de inicio rápido

Para comenzar a emplear el dispositivo, siga los cinco pasos siguientes:

1. **Instalación del controlador de la WebCam y la aplicación**
   Introduzca el CD de instalación suministrado en la unidad de CD-ROM del equipo. Haga clic en el botón **controlador WebCam** [**WebCam driver**] y luego en el botón **Crear eDVR** [**eDVR Create**] para instalar la aplicación **Crear eDVR** [**eDVR Create**] para la transferencia de archivos.

2. **Proceso de carga**
   Cargue el 5 in1 Store'n'Go unas 2,5 horas antes de usarlo. Encienda el equipo y conecte el 5 in1 Store'n'Go a éste. La batería comenzará a cargarse.

3. **Modo WebCam**
   Mantenga presionado el botón de modo y conecte el 5 in1 Store'n'Go al puerto USB hasta que se escuche un "bip" y se muestre CA.

   Atención: Debe instalar el controlador de WebCam antes de su utilización.

4. **Transferencia de archivos al equipo**
   Conecte el 5 in1 Store'n'Go al puerto USB del equipo para transferir los archivos.

   Atención: No desconecte el 5 in1 Store'n'Go durante la transferencia de archivos.

5. **Captura de instantáneas y grabación de audio y vídeo**
   Pulse **Encedido** [**Power**] para encender el 5 in1 Store'n'Go. Pulse el botón **Modo** [**Mode**] para cambiar el modo de funcionamiento.

   dc mostrado = **Cámara digital** [**Digital Camera**] Pulse el botón **Activar** [**Snap**] para tomar una fotografía. Cuando captura una instantánea, la pantalla muestra 99 - 01 para indicar el porcentaje de memoria disponible.

   Ac mostrado = **Grabadora de audio** [**Audio Clip Recorder**] Pulse el botón **Activar** [**Snap**] para iniciar la grabación de sonido y pulse de nuevo **Activar** [**Snap**] para detenerla.

   du mostrado = **Grabadora de vídeo** [**Digital Video Recorder**] Pulse el botón **Activar** [**Snap**] para comenzar la grabación de vídeo y pulse de nuevo el botón **Activar** [**Snap**] para detenerla.

   St mostrado = **Configuración** [**Settings**] Puede cambiar entre las configuraciones HI o Lo si pulsa el botón **Activar** [**Snap**].

   Ft mostrado = **Formato** [**Formato**] Pulse el botón **Activar** [**Snap**] para comenzar con el proceso de formateado.

   Co parpadeará; pulse entonces **Activar** [**Snap**] para formatear.
   Ft parpadeará.

   Lb mostrado – Significa que le queda poca batería. El dispositivo emitirá unos "bips" antes de apagarse.

Atención: El 5 in1 Store'n'Go utiliza FAT(FAT16) como sistema de archivos internos.No los formatee a otro tipo de archivo.

Atención: Nuestro producto adopta la última tecnología multimedia; asegúrese de actualizar el equipo con la última versión de Microsoft Media Player 9.0. Puede descargarla del sitio Web de Microsoft:http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9series/player.asp o puede utilizar Internet Explorer para comprobar en línea las actualizaciones con **Windows Update**.

Controles

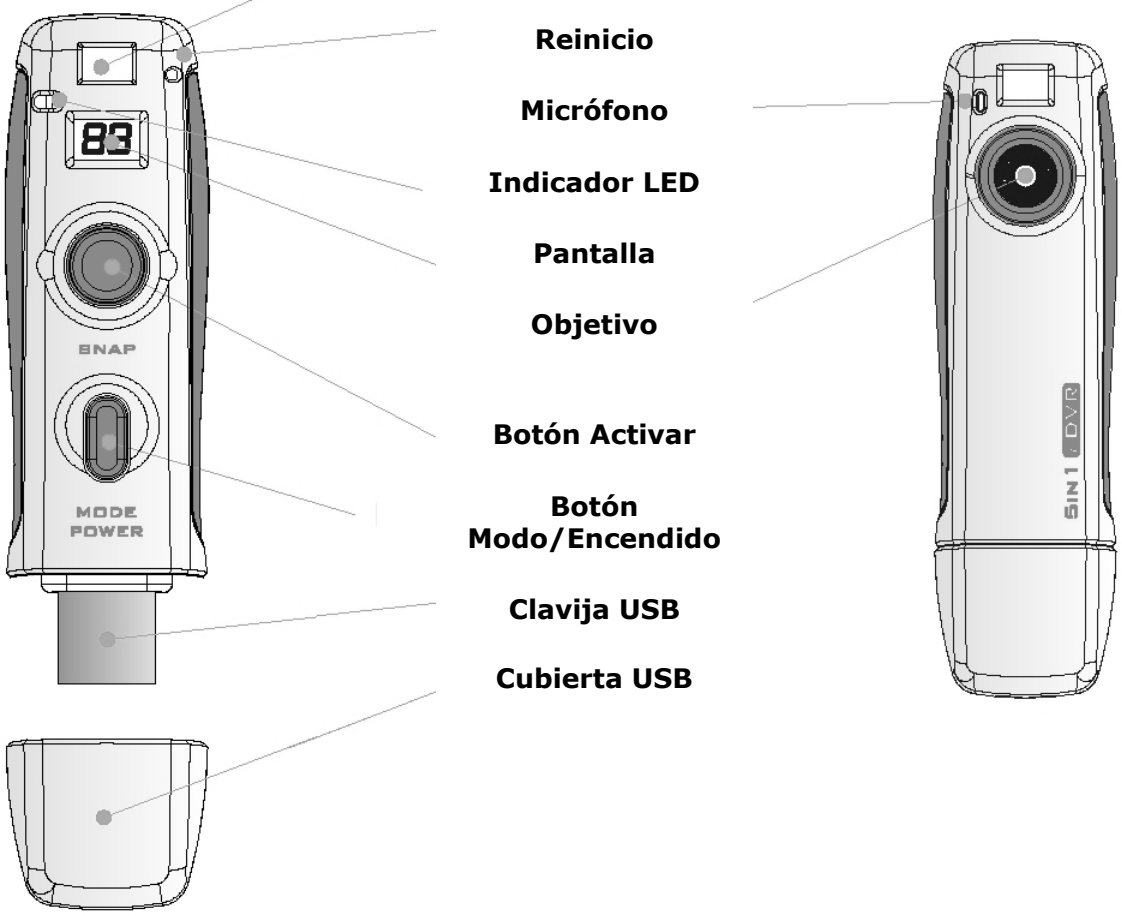

Accesorios

5 in1 Store'n'Gox 1

CD x 1

Cinta x 1

Cable USB x 1

Guía de inicio rápido x 1

Modo WebCam

IBM PC o compatibles

Microsoft Win98SE (instalar controlador USB), WinME, Win2000, WinXP con DirectX 8.1 o posterior.
Adaptador gráfico con capacidad de una resolución de 800x600 y 64.000 colores.
Pentium II 266, con 64M RAM (Win98/ME) o 128M RAM (Win2000/XP).

Modo Pen Drive

IBM PC o compatibles

Microsoft Win98SE, WinME, Win2000, WinXP.
El 5 in1 Store'n'Go incorpora una batería de litio recargable por puerto USB que puede cargarse directamente a través de su PC.

CONSEJO: Cargue el 5 in1 Store'n'Gounas 2,5 horas antes de usarlo.

Encendido: Pulse el botón **Encendido/Modo** [**Power/Mode**] para encender el 5 in1 Store'n'Go.

Apagado: Se apagará de forma automática tras 30 segundos.

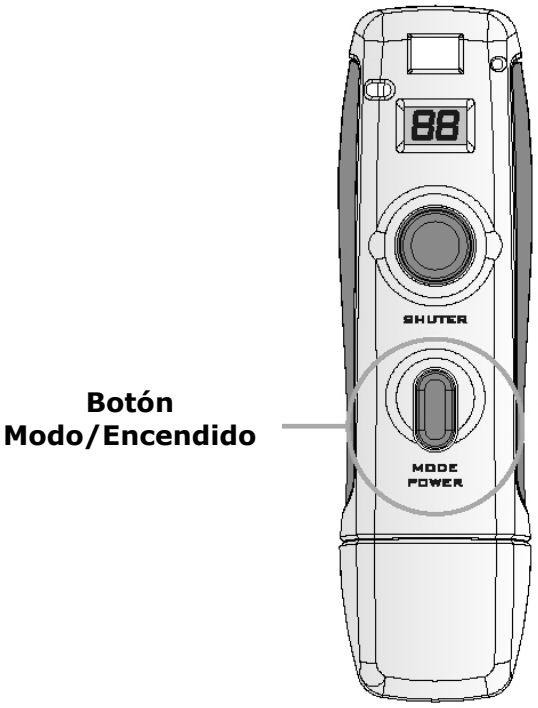

Pantalla

dc	Modo de cámara digital
Ac	Modo de grabación de audio
du	Modo de grabación de vídeo
St	Modo de configuración
Ft	Modo de formateado
Co	Confirmación
HI	Configuración alta
Lo	Configuración baja
99	indica el porcentaje de memoria libre (99% de memoria libre)
Hd	Modo de almacenamiento de archivos
CA	Modo de WebCam
do	Exportación de archivos
di	Importación de archivos
Lb	Batería baja

Color del LED	Descripción
ÁMBAR	Grabación de vídeo
AMARILLO	Grabación de audio
VERDE	Captura de fotografías
APAGADO	Modo de formateado

Controlador de WebCam [WebCam Driver]

1. Inserte el **CD** en el lector de CD-ROM; el menú de instalación se iniciará automáticamente o puede hacer doble clic en Setup.exe para arrancar el programa de instalación.

2. Pulse el botón **Controlador WebCam** [**WebCam Driver**] para instalar el controlador.

3. Escoja el idioma.

4. Haga clic en el botón **Aceptar** [**Ok**] para continuar con la instalación del controlador.

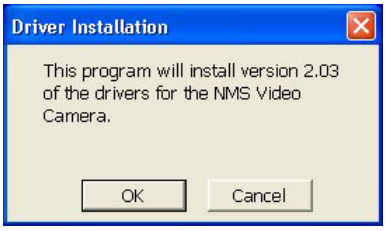

Haga clic en el botón **Continúe De todos modos** [**Continue Anyway**] para continuar con la instalación del controlador.

Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
NMS Video Camera (Webcam)
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

5. Después de que se complete la instalación del controlador de la WebCam, haga clic en el botón **Aceptar** [**Ok**] para finalizar el proceso.

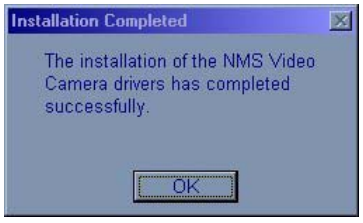

Crear eDVR [eDVR Create]

1. Introduzca el **CD** en el lector de CD-ROM y el menú de instalación se iniciará de forma automática. Haga clic en el botón **Crear eDVR** [**eDVR Create**].

2. Siga las instrucciones para instalar la aplicación **Crear eDVR** [**eDVR Create**].

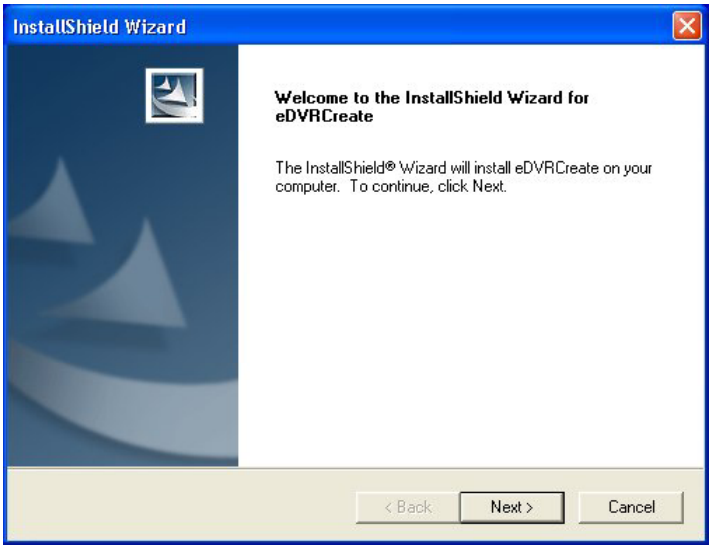
InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for eDVRCreate
The InstallShield® Wizard will install eDVRCreate on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

3. Elija "Acepto el contrato" ["I accept the agreement"] para actualizar DirectX.

Installing Microsoft(R) DirectX(R)
Welcome to setup for DirectX
The DirectX setup wizard guides you through installation of DirectX Runtime Components. Please read the following license agreement. Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement. You must accept the agreement to continue the setup.
MICROSOFT DIRECTX 9.0
SUPPLEMENTAL END USER LICENSE AGREEMENT
FOR MICROSOFT SOFTWARE ("Supplemental EULA")
IMPORTANT: READ CAREFULLY - These Microsoft Corporation ("Microsoft") operating system components, including any "online" or electronic documentation ("OS Components") are subject to the terms and conditions of the agreement under which you have licensed the applicable Microsoft operating system product described
I accept the agreement
I don't accept the agreement
< Back
Next >
Cancel

4. Haga clic en el botón **Finalizar** [**Finish**] para reiniciar el equipo.

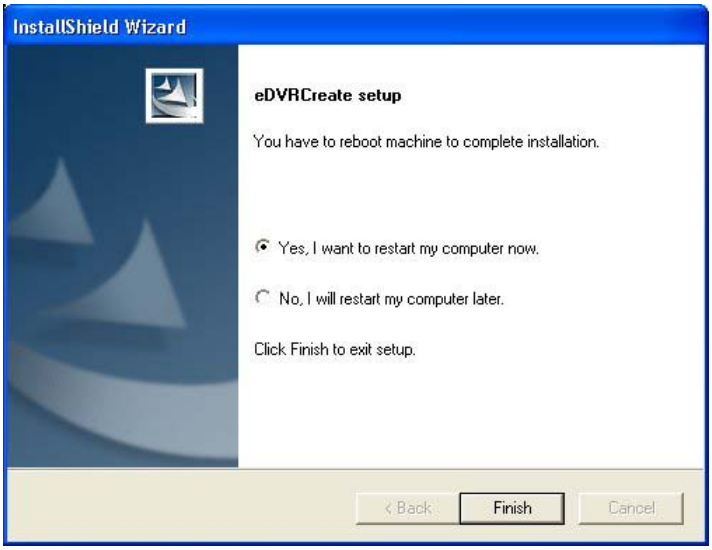
InstallShield Wizard
eDVRCreate setup
You have to reboot machine to complete installation.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Click Finish to exit setup.
< Back
Finish
Cancel

5. Una vez instalada la aplicación Crear eDVR [eDVR Create], puede hacer doble clic en el archivo **STJ** y el sistema transferirá el archivo **STJ** al archivo **ASF** y guardará el archivo **ASF** en la carpeta que elija.

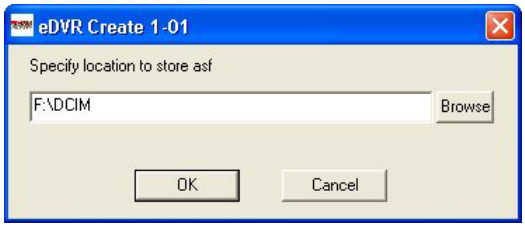

Atención: Si no puede reproducir el archivo **ASF** con Microsoft Media Player, conéctese a Internet y Microsoft Media Player se actualizará automáticamente.

Crear DirectCap [DirectCap Create]

1. Introduzca el **CD** en el lector de CD-ROM y el menú de instalación se iniciará de forma automática. Haga clic en el botón **DirectCap**.

2. Siga las instrucciones para instalar la aplicación **DirectCap**.

3. Para iniciar la grabación de vídeo, elija "Vídeo cámara NMS (WebCam)" ["NMS Video camera (WebCam)"] del menú desplegable de **Dispositivo de vídeo** [**Video device**], y luego pulse el botón **Iniciar** [**Start**]. Para detener el proceso, pulse el botón **Detener** [**Stop**].

   Para iniciar la grabación de audio, elija su dispositivo del menú desplegable de **Dispositivo de audio** [**Audio device**], y luego pulse el botón **Iniciar** [**Start**]. Para detener el proceso, pulse el botón **Detener** [**Stop**].

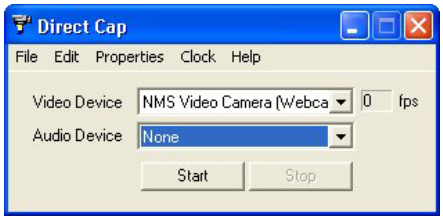

La grabación de vídeo y audio puede darse simultáneamente; sin embargo, en el modo de vista previa, el audio va algo por detrás del vídeo. Cuando se convierte a un archivo, audio y vídeo están sincronizados.

Controlador de Win98 [Win98 Driver]

1. Introduzca el **CD** en el lector de CD-ROM y el menú de instalación se inciará de forma automática. Haga clic en el botón **Controlador de Win98** [**Win98 driver**].

2. Siga las instrucciones para instalar la aplicación **Controlador de Win98** [**Win98 driver**].

3. Pulse el botón **Aceptar** [**Ok**] para seguir con la instalación del **controlador de Win98**.

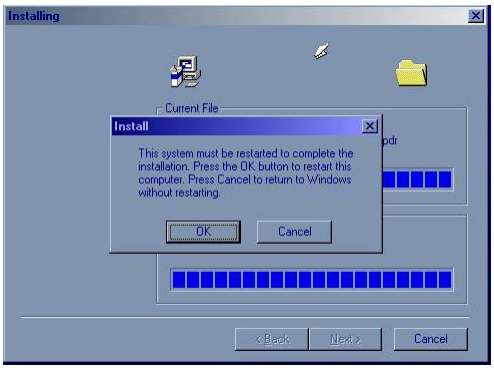
Installing
Current File
Install
This system must be restarted to complete the installation. Press the OK button to restart this computer. Press Cancel to return to Windows without restarting.
OK
Cancel
< Back
Next >
Cancel

4. Haga clic en el botón **Aceptar** [**Ok**] para reiniciar el equipo.

Modo de WebCam [Webcam Mode]

1. Mantenga pulsado el botón **Encendido/Modo** [**Power/Mode**] y conecte el 5 in1 Store'n'Go al puerto USB.

2. Debe mantener pulsado el botón **Encendido/Modo** [**Power/Mode**] hasta que escuche un "bip" largo.

   Nota: El modo de WebCam precisa que el controlador esté instalado para poder ofrecer la función de vídeo.

Modo de almacenamiento USB [USB Storage Mode]

1. Conecte el 5 in1 Store'n'Go al puerto USB del equipo.
2. Aparecerá Hd.

   Nota: Para la transferencia de archivos, do (exportación) **parpadeará** cuando el equipo lea los archivos; di (importación) parpadeará cuando el equipo guarde los archivos.

   Atención: No desconecte el 5 in1 Store'n'Go del puerto USB durante la transferencia de datos.

Captura de imágenes

1. Pulse el botón **Encendido/Modo** [**Power/Mode**] para encender el 5 in1 Store'n'Go.
2. Sonará un "bip" y dc aparecerá en la pantalla.
3. Para capturar la instantánea Mantenga firme el 5 in1 Store'n'Go y pulse el botón **Activar** [**Snap**] para capturar y almacenar las imágenes.

Nota

HI se corresponde con la configuración predeterminada de la resolución VGA (640x480).

Lo se corresponde con la configuración de la resolución QVGA (320x240).

Grabación de audio

1. Pulse el botón **Encendido/Modo** [**Power/Mode**] para pasar al **Modo de grabación** [**Recording Mode**].
2. Ac aparecerá en la pantalla.
3. Pulse el botón **Activar** [**Snap**] para comenzar la grabación de audio y pulse de nuevo **Activar** [**Snap**] para detenerla.

Nota

HI se corresponde con la configuración predeterminada a 11 kHz como frecuencia de muestreo de audio

Lo se corresponde con la configuración a 8 kHz como frecuencia de muestreo de audio (*audio sample rate*)

Grabación digital de vídeo

1. Pulse el botón **Encendido/Modo** [**Power/Mode**] para pasar al modo du.
2. du aparecerá en la pantalla.
3. Pulse el botón **Activar** [**Snap**] para comenzar la grabación de vídeo y pulse de nuevo **Activar** [**Snap**] para detenerla.

Nota

Los vídeos grabados en modo du se almacenan en un formato de archivo propio con la extensión **STJ**. La aplicación Crear eDVR [eDVR Create] sirve para convertir este archivo. Por tanto, es necesario que instale DirectX 8.1 (o una versión posterior) y Microsoft Media Player 9.0 (o posterior) para su reproducción.

HI se corresponde con la configuración predeterminada a 30 fotogramas/segundo y 11 kHz como frecuencia de muestreo de audio.

Lo se corresponde con la configuración a 15 fotogramas/segundo y 8 kHz como frecuencia de muestreo de audio.

Configuración de la calidad

1. Pulse el botón **Encendido/Modo** [**Power/Mode**] para pasar al modo St.
2. St aparecerá en la pantalla.
3. Puede cambiar entre las configuraciones HI o Lo si pulsa el botón **Activar** [**Snap**].

Formateado

1. Pulse el botón **Encendido/Modo** [**Power/Mode**] para pasar al modo Ft.
2. Ft aparecerá en la pantalla.
3. Pulse el botón **Activar** [**Snap**] para que aparezca la advertencia de formateado.
4. Co parpadeará en la pantalla.
5. Pulse el botón **Activar** [**Snap**] para confirmar el proceso de formateado.
6. Ft parpadea para indicar que el proceso de formateado se está llevando a cabo.

   Atención El 5 in1 Store'n'Go **SÓLO** admite el sistema de archivos **FAT(FAT16)**; configure el formato a **FAT(FAT16)** si formatea con el SO.

Solución de problemas

1. Si no utiliza el 5 in1 Store'n'Go de manera adecuada, el dispositivo se paralizará. Pulse el botón de reinicio para reiniciar el dispositivo.

2. Si formatea el 5 in1 Store'n'Go con el sistema de archivos FAT32 o NTFS, el dispositivo dejará de funcionar.

   Formatee el 5 in1 Store'n'Go con el sistema de archivos FAT(FAT16).

3. Instale el controlador de Win98 antes de utilizar el 5 in1 Store'n'Go con el sistema operativo Windows 98.

4. Asegúrese de que tiene DirectX 8.1 o superior para poder reproducir los vídeos que haya grabado.

5. Si no puede reproducir los archivos **ASF** con Microsoft Media Player, conéctese a Internet y Microsoft Media Player se actualizará automáticamente.

Atención Nuestro producto adopta la última tecnología multimedia; asegúrese de actualizar el equipo con la última versión de Microsoft Media Player 9.0. Puede descargarla del sitio Web de Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9series/player.asp o puede utilizar Internet Explorer para comprobar en línea las actualizaciones con **Windows Update**.

Información de copyright
Win98SE, WinME, Win2000, WinXP y DirectX 8.1 son marcas registradas de Microsoft Corporation.